

ACTIVESHOP®


KASUTUSJUHEND

Ultrahelipuhasti UC-002



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

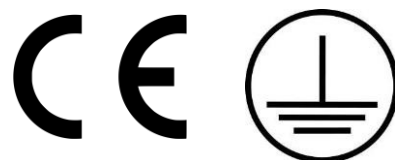

Tehnilised andmed:

Pinge	220V - 240V 50Hz
Võimsus	65W
Vibratsiooni sagedus	40kHz
Mõõtmed	295 x 230 x 207 mm
Konteineri mõõtmed	245 x 147 x 77 mm
Mahuti mahutavus	2,5 l
Minimaalne vedeliku tase	1 l
Maksimaalne vedeliku tase	2 l
Taimer	90-480 s

- Enne paagi täitmist tõmmake seade vooluvõrgust välja. Ärge ületage joont "MAX", et vältida ületäitmist.
- Ärge täitke paaki abrasiivsete või söövitavate kemikaalidega. See võib põhjustada pesuri lekke ja kahjustada.
- Ärge kasutage pesurit, kui kaabel või pistik on kahjustatud. Kui see on kahjustatud, pöörduge kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
- Hoidke pesumasinat turvalises kohas.
- Pesumasinat ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud.
- Ärge kasutage pesumasinat suplemise ajal.
- Tõmmake pesumasin kohe pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Ärge kastke pesumasinat vette, et vältida elektrilööki.
- Ärge valage vett pesumasinasse esiküljelt, võite kahjustada ekraani.

Pesumasin ehitus ja tarvikud:



1. Maksimaalne vedelikutase
2. Minimaalne vedeliku tase
3. Paak
4. Näidik
5. Temperatuuri indikaator
6. Temperatuuri reguleerimise nupp
7. Sisse/välja nupp
8. Nupp ultraheli sisselülitamiseks
9. Tühjendusfunktsiooni nupp
10. Aja reguleerimise nupp

Juhtpaneel ja funktsioonid:

- 1. Sisse/välja lülitamise nupp.** Kasutatakse pesuri sisse- ja väljalülitamiseks.
- 2. Ultraheli nupp.** Kasutatakse ultraheli funktsiooni aktiveerimiseks. Esmalt tuleb seadistada tööaeg. Vastasel juhul funktsioon ei aktiveeru.
- 3. Näidik.** Näitab praegust temperatuuri. Kui ultraheli funktsioon on sisse lülitatud, näitab järelejäänud tööaega.
- 4. Temperatuuri seadistus.** Kui temperatuuri reguleerimise nuppu vajutatakse, soojendab pesumasin automaatselt vett ja hoiab seejärel vedeliku temperatuuri umbes 60 °C juures. Temperatuuriindikaatori sinine värvus näitab, et vedelikku soojendatakse. Punane värvus näitab, et vajalik temperatuur on saavutatud. **Märkus:** pesumasin soojendab vedelikku automaatselt uuesti, et säilitada selle temperatuur. Näidik muutub automaatselt siniseks, kuni soojendamine kestab.
- 5. Degas'i nupp.** Kasutatakse gaasivabastuse funktsiooni aktiveerimiseks. Kui pesumasin on sisse lülitatud, seab see automaatselt tööaja 90 sekundile ja pesumasina töötuli vilgub roheliselt. Mõnel juhul võivad pesuris olemasolevasse lahusesse keemiliste reaktsioonide tõttu ilmuda õhumullid (gaasimullid). Gaasimullid takistavad pesumasina normaalset tööd. Gaasi eemaldamise funktsiooni sisselülitamine aitab gaasimullid eemaldada ja parandab seega pesuri töövõimet.
- 6. Lahuse tööaja kontroll.** Kasutatakse pesuri tööaja seadistamiseks. Võimalikud seadistused: 90s, 180s, 280s, 380s ja 480s.

LADUSTAMINE JA KÄSITSEMINEN

1. Ärge lülitage pesumasinat sisse, kui selles ei ole vett. Pesumasina sisselülitamine ilma veeta võib pesumasinat kahjustada.
2. Ärge koormake pesumasinat pideva tööga üle. Pärast 30 minutit pidevat tööd jätke pesumasin veel 10 minutiks seisma.
3. Ärge jätke pesumasinasse pidevalt vett. Valage vesi või lahus pärast kasutamist pesumasinast välja. Vee või lahuse pikaks ajaks pesumasinasse jätmine võib seda kahjustada.
4. Hoolitsege pesumasina väliskülje eest. Pühkige järelejäänud vesi või lahus kohe ära. Kasutage pesumasina puhastamiseks niisket rätikut. Pühkige pärast pesemist kuivaks.
5. Ärge ühendage seadet elektriga märgade või niiskete kätega.
6. Hoidke seadet kuivas ja jahedas kohas päikesevalguse eest kaitstult.

KASUTUSJUHE

1. Eemaldage kaas, asetage tooted paaki ja täitke see veega. Vesi peab puhastatavad esemed puhastama, kuid ei tohi ületada maksimaalset vedelikutaset.
2. Pange kaas peale ja ühendage pesumasin seejärel vooluvõrku. Vajutage masina käivitamiseks nuppu "On/off". Ekraanil kuvatakse veetemperatuur.
3. Vajutage aja reguleerimise nuppu, et valida soovitud tööaeg. Ekraanil kuvatakse 90s, vajutage uuesti nuppu, et muuta aeg 180 sekundiks. Iga järgmine vajutus muudab aega 100 sekundi võrra.
4. Ultraheli funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Ultraheli. LED süttib roheliselt. Kui soovite ultraheli peatada, vajutage nuppu uuesti, LED lülitub välja.
5. Vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu, et valida soovitud puhastustemperatuur. LED süttib siniselt. Kui vajutate nuppu uuesti, lõpetab seade kuumutamise ja LED kustub. Maksimaalne puhastustemperatuur on 60 °C.
6. Kui olete töö lõpetanud, tõmmake seade vooluvõrgust välja, valage maha allesjäänud vesi ja pühkige seade kuivaks.

PUHASTUSMEETODID



Tavaline puhastamine

Kasutage vett vastavalt kasutusjuhendile. Valage vesi pärast lõpetamist ära.



Pesemine lahuses

Valmistage puhastuslahus vastavalt tootja soovitudele. Olge ettevaatlik, et mitte ületada lahuse kontsentratsiooni. See võib kahjustada pesuri tihendeid, mille tulemuseks on elektroonikakomponentide üleujutamise oht. Kui olete lõpetanud, täitke pesumasin veega, lülitage see 90 sekundiks sisse ja seejärel valage jäägid pesumasinast välja. See hoiab ära pesumasinaga kahjustused, mis tulenevad pikast kokkupuutest kemikaalidega.



Pesemine partiidena

Kui pesete esemeid, mis ei mahu kaussi, võite osa esemest pesemisse kasta ja seejärel puhastada teise osa.

Jäta kaane puhastamise ajal lahti, kuid pea meeles, et sa ei puutu basseinis oleva veega kokku.



Täiustatud puhastamine (tugevalt määrdunud varustuse puhul)

Jätkake nagu lahusepesu puhul. Seejärel asendage vesi puhta veega ja korrake protsessi.

Esemed, mis ei sobi puhastamiseks ultrahelipuhastusseadmes:

- Peened ehted (pärlid, smaragd, elevandiluust esemed, helmed, merekarbid, akaat).
- Keevitatud, kaetud ja liimitud esemed.
- Muud esemed, nagu puit, kaetud klaas, keraamika, fotoaparaatide filtrid.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,
 - c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja üle anda elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ümbertöötlemisele. Seetõttu tuleb need anda üle asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVSHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.