

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

iWax vahasooja 100W



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, building

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Tehnilised andmed:

Võimsus	100W
Pinge	220-240V, 50Hz
Võimsus	500ml
Temperatuuri reguleerimine	35°C-125°C
Aja seaded	1min-99min
Mõõtmed	20,2 x 20,2 18,8cm

Konstruksioon:

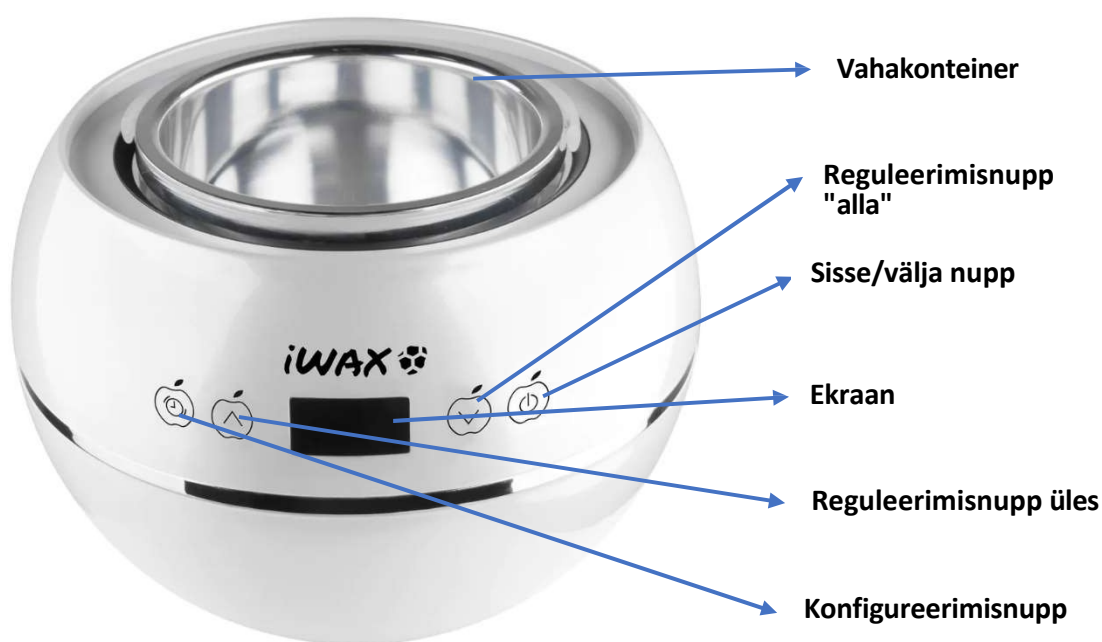

Seadme töötamine:

- **Sisse- ja väljalülitamine...** Vajutage nuppu "sisse/välja" et seadme käivitamiseks, kuulete, etlühikest signaali helisignaali. Vajutage nuppu "sisse/välja" nuppu et välja lülitada seade, kuulete, et 3 signaale helisignaale.
- **Temperatuuri seadistamine** - temperatuuri suurendamiseks vajutage nuppu "üles" või temperatuuri vähendamiseks nuppu "alla". 1 sekundi pärast kuvatakse ekraanil ilmub ilmub ekraanile praegune temperatuur kütteseade.
- **Tööaja muutmine**- Vajutage konfiguratsiooninuppu, ilmub "h30", mis näitab 30 minutit. Seejärel kasutage nuppe "üles" ja "alla", et seadistada soovitud tööaeg minutites ja kinnitage konfiguratsiooninupuga . **Märkus:** Taimerrežiimi ajal on vaikimisi töötemperatuur 70°C!
- **Ühiku muutmine** - Hoidke all konfiguratsiooninuppu, et muuta temperatuuriühik °C-st °F-ks.

Kasutamine:

1. Asetage vahapurk küttekoldesse ja pange kaas peale.
2. Ühendage seade praeguse ja seadke valitud temperatuur. (MÄRKUS: Maksimaalset temperatuuri saab seadistada ainult vaha soojendamiseks. Kui vaha on pooleldi vedel, muutke temperatuur vaha tootja poolt soovitatud temperatuurile)
3. Kui vaha on sulanud, lülitage vahasooja nupu "sisse/välja" abil välja ja tõmmake seejärel pistikupesast välja.
4. Enne vaha nahale kandmist veenduge, et vaha ei ole liiga kuum, et vältida põletamist.
5. Puhastage oma nahk enne epileerimist, nahk peaks olema kuiv ja puhas.
6. Kandke vaha pulgaga nahale mööda karvade suunda.
7. Seejärel kleepige epilatsioonipaber vahaga kaetud nahale.
8. Rebige epileerimispaper kindlalt vastupidise liigutusega vastu karvade suunda.
9. Pärast epilatsiooni kandke peale epilatsioonijärgset õli või õli, mis leevendab ärritust ja punetust, eemaldab vahajäägid ja niisutab nahka.
10. Veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust välja tõmmatud.

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
3. Ärge leotage seadet vees.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.

Komplekti kuuluvad:

1. Toitejuhe.
2. Soojendi alus.
3. Käepidemega vahakonteiner
4. Kaane

OHUTUSABINÕUD

1. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Ltd.).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, määrgade kohtade läheduses või määrgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
3. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teeninduskeskusega:
 - a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
9. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST!

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutus või kokkupuude sellega võib põhjustada ohtu tervisele või põhjustada surma, seega hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele kõrvaldamiseks seda tüüpi .

seadmeid. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktidele ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.